


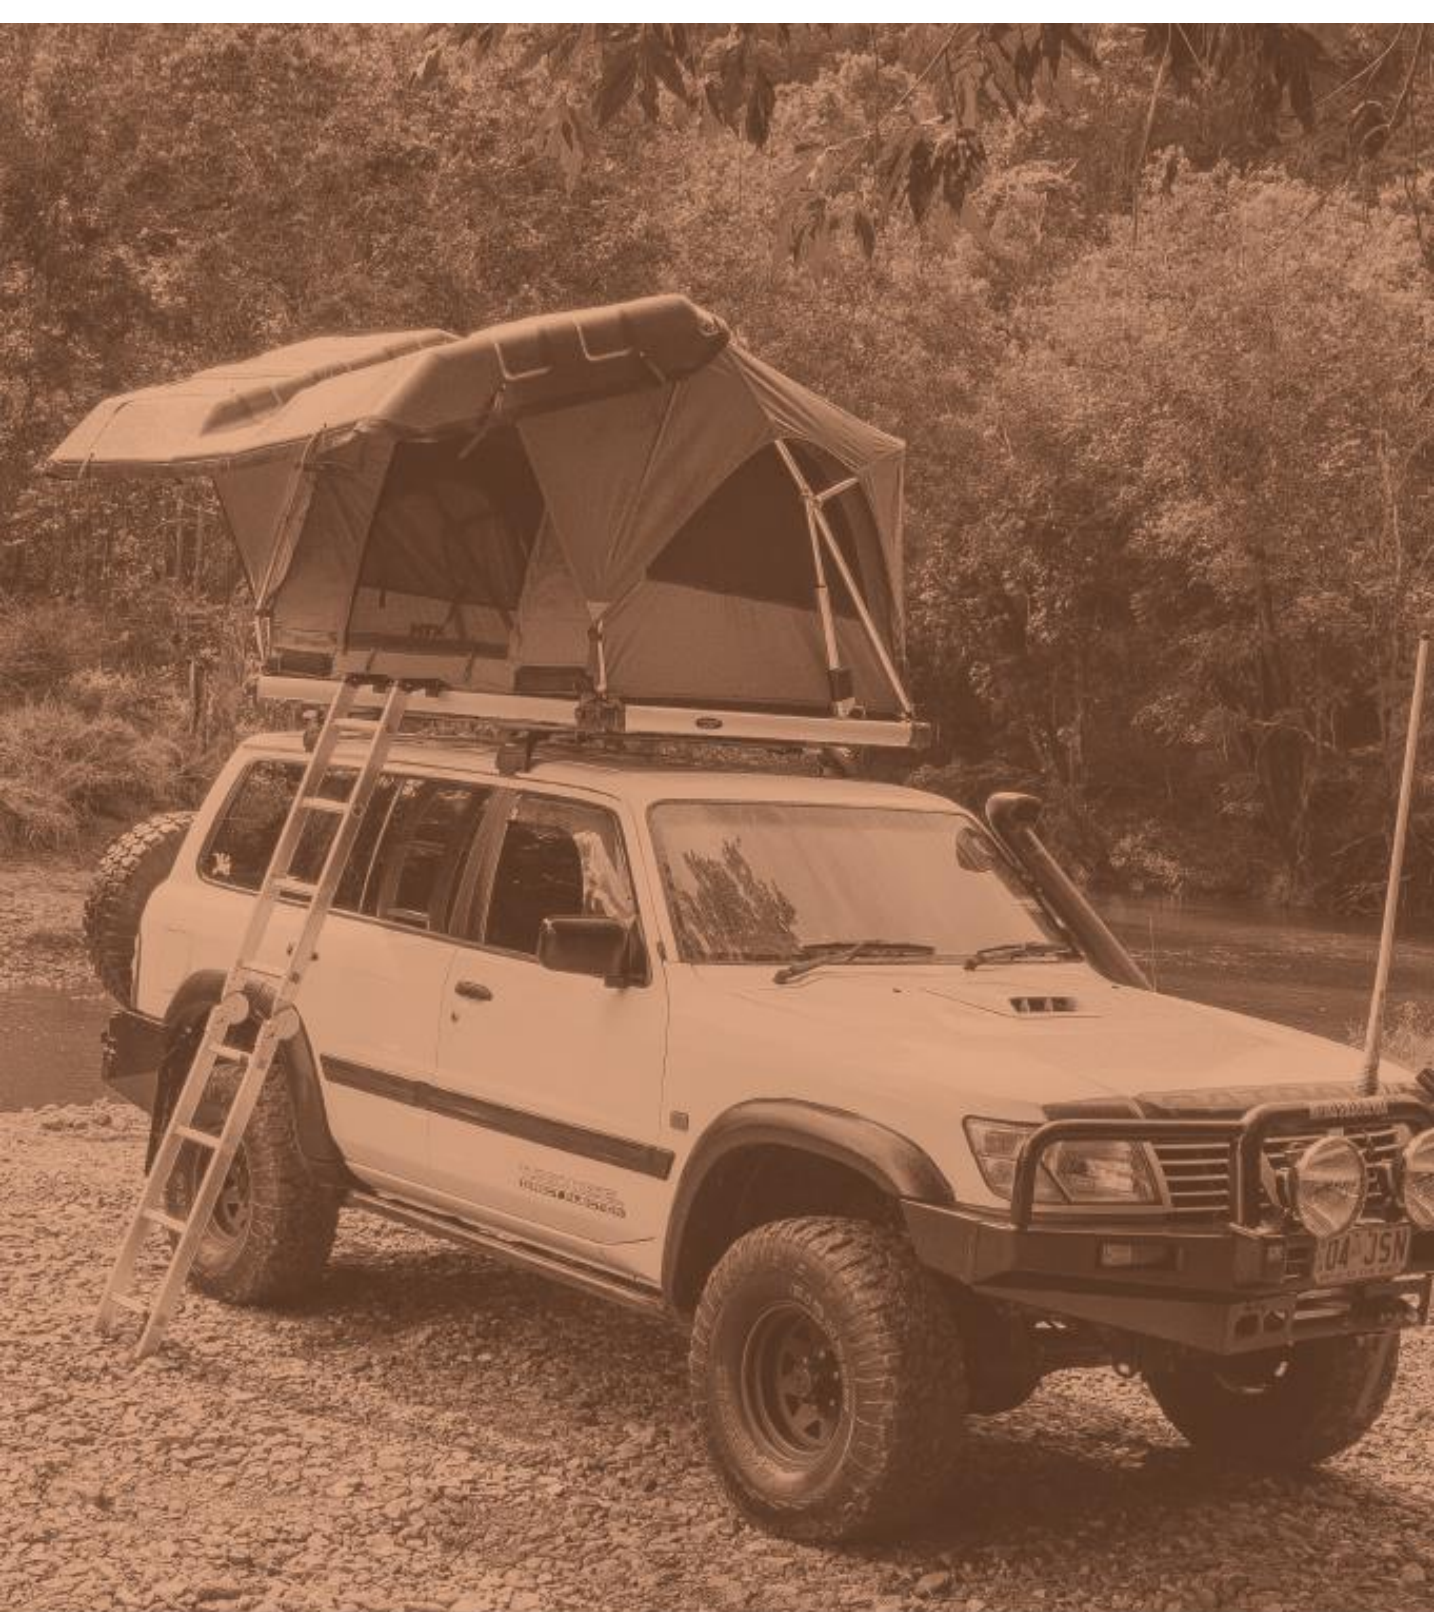

PATHFINDER II - TAKTELT FOR BIL BRUKSANVISNING

INNHold

Oppsett instruksjoner:

1. Montere takteltet side side 2-3
2. Sette opp takteltet side 4-6
3. Pakke ned takteltet side 7-9
4. Tips og råd side 10

Viktig å merke seg:

1. Hvis teltet ikke vil åpne seg side 11
2. Problemløsning side 12-13
3. Spesifikasjoner side 14

PARTS LIST:



MONTERING

1. Montere takteltet

1. a) **Takstativet må være korrekt montert på taket før du setter på takteltet**



1. b) **Takstativet der teltet skal monteres bør stå på bilen der den ment å tåle vektbelastning.**

1. c) **Teltet bør sentreres på takstativet, pass på at bakdør på bilen kan åpnes om denne vipper oppover.**




Instructions continued on next page.


MONTERING

1. d) Før sekskantboltene M8x50 inn i skinnene fra begge sider, totalt 8 stk. (bilde 1)

1. e) Ta av plastik-endene på takstativet ditt, de som dekker røret. (bilde 2)

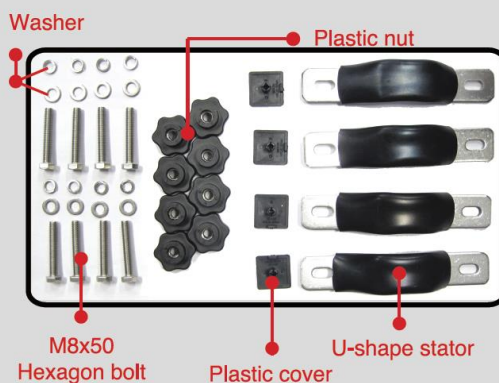

Picture 2

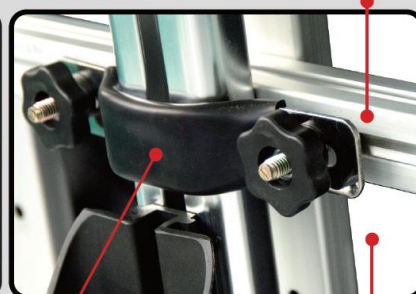

U-shape stator

Picture 3

1. f) Bruk plastikk mutteren med grep og skive til å feste U-beslaget til sekskantboltene M8x50 på plass i all de fire hjørnene (bilde 3)

(see picture 3)

Fortsetter på neste side


SET UP INSTRUCTIONS

2. SETTING UP YOUR ROOF TOP TENT


2. a) Åpne trekket og trekk ledningen fram til 12V tilkoblingen/sigarettenner uttaket.




2. b) Løsne alle spenner langs basen. (veldig viktig!)

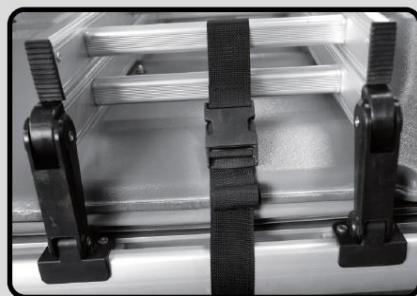

2. c) Løsne spennen rund stigen

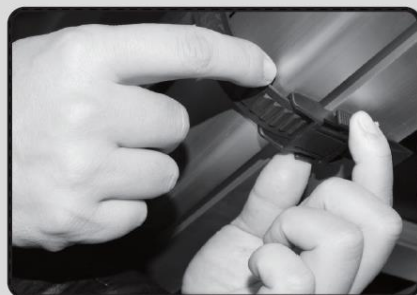

2. d) Sørg for at strømmen er tilkoblet bilen. Trykk «UP» på fjernkontrollen for å begynne oppsett.
(merk at «Down» knappen ikke vil fungere før teltet er slått helt opp. trykker man «STOP» kan oppsett avbrytes om nødvending.)

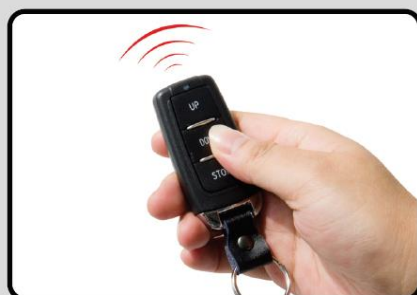

Fortsetter på neste side

SET UP INSTRUCTIONS

2. e) Vent til teltet har satt seg helt opp, 1-2 min.



2. f) Ta tak i stigen og vipp den ned



2. g) Stigen åpnes/foldes rolig ut



Foldet helt ut, 180 grader fra

2. h) utgangsposisjonen, låses stigen automatisk. Settes ned mot bakken.



Instructions continued on next page.

SET UP INSTRUCTIONS

2. i) Dytt nedre kant av topplokket forsiktig oppover



2. j) Topplokket låser seg i riktig stilling automatisk.

Teltet er da ferdig satt opp.




SET UP INSTRUCTIONS

3. Pakke ned takteltet


3. a) Dra kanten av topplokket nedover mot taket på bilen



3. b) Dytt stigelåsen oppover

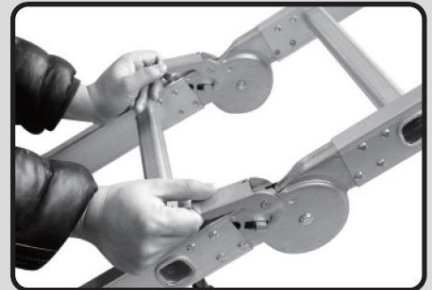

3. c) Stigen ulåst kan foldes sammen. (må ikke gjøres når den er i bruk)

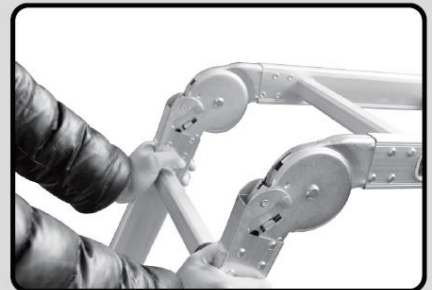

SET UP INSTRUCTIONS

3. d) Løft den foldete stigen opp




3. e) Plasser stigen på hardtoppen/topplokket



3. f) Pass på at strømmen er tilkoblet bilen, og trykk så på «DOWN» knappen på fjernkontrollen.

(Merk at «UP» knappen ikke virker mens teltet er på vei ned. Det kan om nødvendig stoppes med «STOP» knappen.)

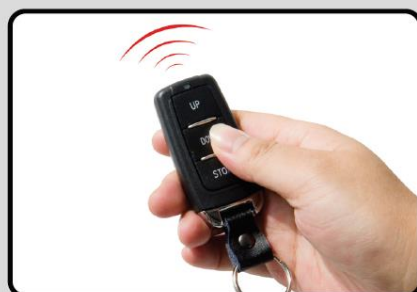


3. g) Teltet vil nå foldes ned automatisk.




SET UP INSTRUCTIONS

2. h) Fest stigen med spennen

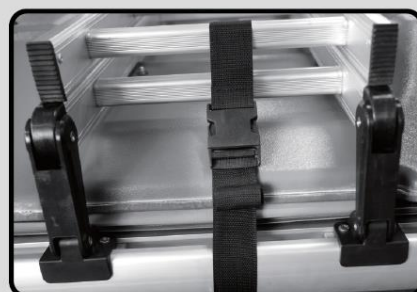

2. i) Fest alle spennen rundt basen av takteltet.

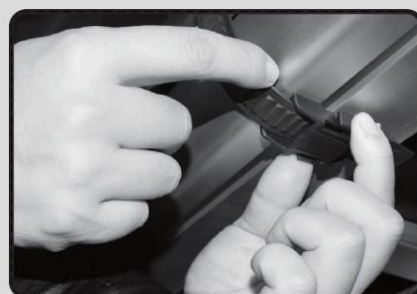

SET UP INSTRUCTIONS

4. Tips og råd

- Hold teltet rent og fjern rusk og fremmedelementer fra spor deler på teltet før bruk.
- Før du pakker telet ned og bort fra bruk, pass på at det er helt tørt. Ellers kan duken skades av fukt, mugg og jordslag.
- Om det er vann i deler av aluminiumsrammen, tipp på teltet så de kan renne ut.
- Hold stangen/skinnen til det motoriserte stempelet rent.

Viktig Informasjon

Om teltet ikke vil åpne, sjekk følgende:

- A. Se til at strømmen og tilkoblingen sitter skikkelig i strømuttaket i bilen.

For å beskytte motoren på teltet mot spenningsøkning ved å trykke fra funksjon UP til DOWN eller fra DOWN til UP, er det bygd inn en beskyttelsesfunksjon. Motoren vil ikke gå rett fra UP til DOWN eller motstatt direkte. Man må først trykke STOP, deretter kan man velge UP eller DOWN på nytt.

- B. Pass på at det ikke ligger igjen ting i takteltet. Alt skal tas ut før nedpakking. Pass på at ingneting kommer i klem når motoren går og teltet settes opp eller ned.
- C. Om punktenen over er fulgt, sjekk for skader på den motoriserte skinnen/stempelet.
- D. Om stempelet/motoren er skadd, må den erstattes av ny del. Den monteres som vist på neste side.


IMPORTANT INFORMATION

TROUBLE SHOOTING:

1 Åpne plastikk dekslet på siden av rammen.



2 Trekk forsiktig ut den hvite kabelen

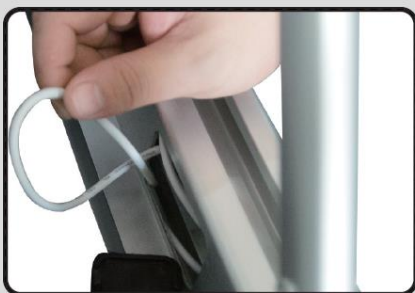

3 Skru fra hverandre den vanntette koblingen



4 Og koble ledningene fra hverandre



Instructions continued on next page.

IMPORTANT INFORMATION

- 5 Trekk kabelen ut gjennom hullet , rett over i rammen.




- 6 Trekk ut vanntette skjøten




7. Bruk en stor fastnøkkel til å løsne mutteren på rammen (den som holder motorstempelet)



8. Løsne også mutteren som holder andre enden fast i teltstangen.

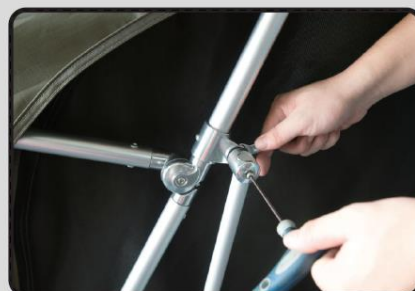

8. Fjerne den galee delen, og fest den nye ved å gjenta prosessen over i motsatt rekkefølge.

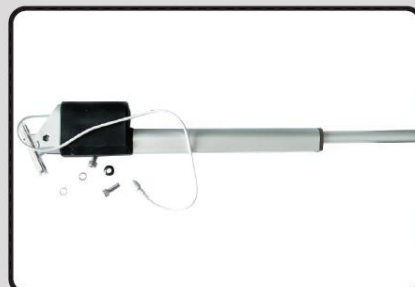

IMPORTANT INFORMATION

SPECIFICATIONS:

Fly: 210D rip-stop polyoxford PU 2000mm with silver coating UPF50+

Inner: 190g polycotton PU 2000mm

Floor: 600g Heavy PVC floor

Frame: Alu. Alloy

Motor: 12VDC, 28W/pc 56W/set

Technology: 2 x Wireless remote control

STRUCTURE:

Person: 2

Inner tent size: 200(L) x 120(W) x 110/85cm(H)

Packing Size: 235 x 38 x 140cm

Net Weight: 62kg

Gross Weight: 77kg