



NORMANDY AUTO INSTRUCTION MANUAL

Dette semi-automatiske takteltet kan monteres av 2 personer på bilen, og det settes opp og foldes på sekunder ved hjelp av en patentert gass-sylinder mekanisme. Kos deg på tur med et taktelt!

Om Produktet:

- A. Hele rammen er i aluminium. Deler og ledd kan være i sterk nylon.
- B. Ytterduken har en tolags alu-coating for reflektering av varme og vanntett duk.
- C. En god madrass gir behagelig liggekomfort.
- D. Teleskopstigen i aluminium gir enkel adkomst og tåler inntil 150 kg

Yttertelt: 210D ripstop Polyester, 3000mm vannsøyle, alu coating

Innertelt: 190 G ripstop polycotton PU 2000 mm

Gulv: 210D polyoxford 3000mm

Ramme: aluminium

Trekk: 600g kraftig PVC duk

Størrelse:

Innertelt: L200xB120xH70.5/112,5 cm


Yttertelt: L217xB134xH95/134 cm

Pakket str: 225x30x142 cm

Nettovekt inkl stige: 46,5 kg

Totalvekt: 60,3 kg

RAMMEN

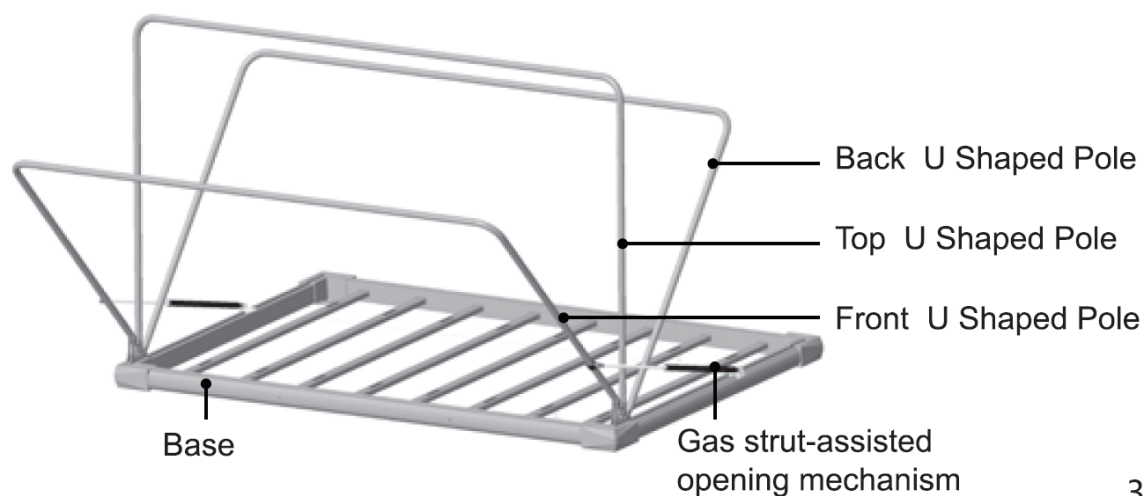

Installasjon

- A. Takstativet må være korrekt montert på bilen, i henhold til stativets/bilens manualer, før du setter på takteltet.




- B. Se første at takteltet sentreres på stativet og fordeler vekten jevnt over taket på bilen.



- C. TA et skritt tilbake for å få oversikt, så du ser at teltet er plassert og sentrert på taket. Sjekke at alle dører som åpner oppover kan åpnes uhindret uten at det blir skade på bil eller telt.







- D. Innsett sekskantet M8x50 bolter inn i skinnen fra begge sider, så det totalt er 8 bolter(Bilde 1).. Sett på plastikkdekslet (bilde 2). Sett på U- beslaget over skinnen og på hver sin bolt. Bruk plastmutter med grep og skive til å feste. Rammen er da montert.

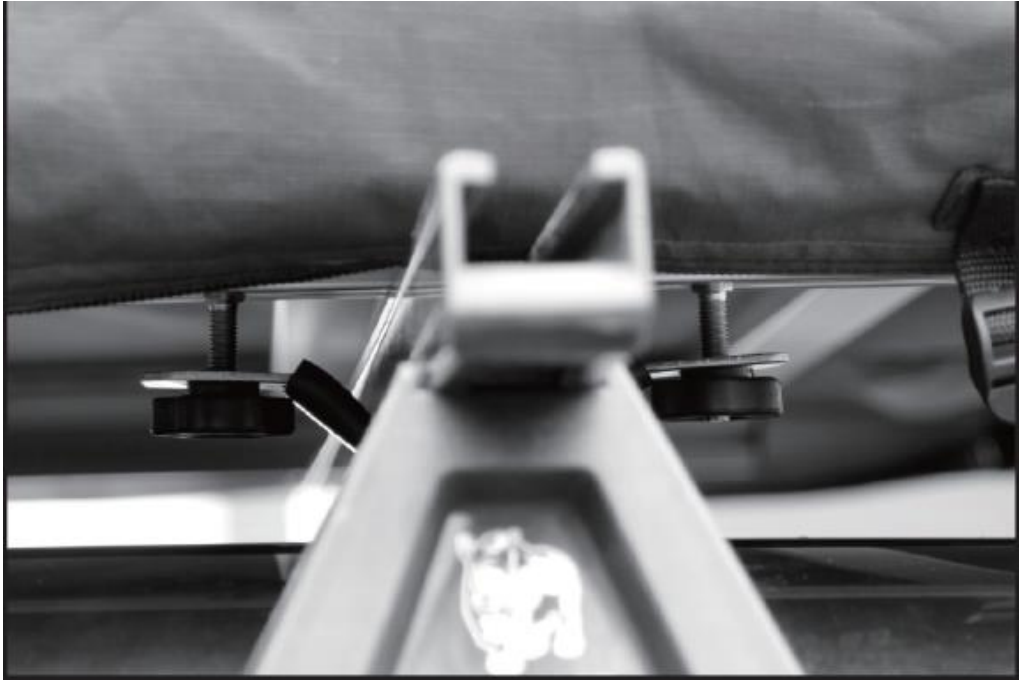

Picture 1



Picture 2

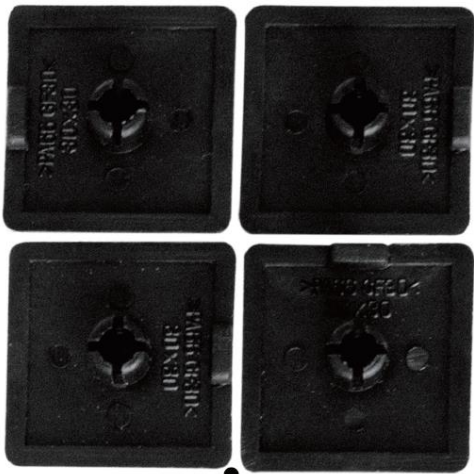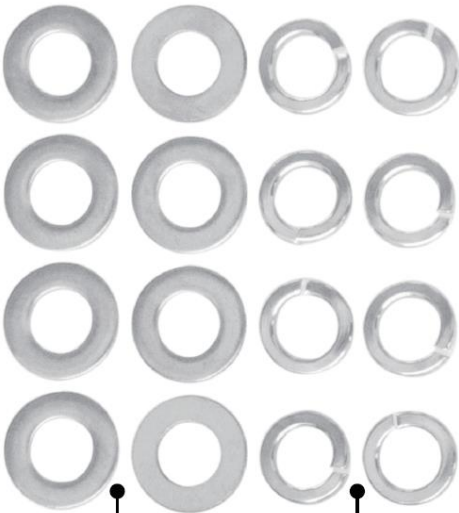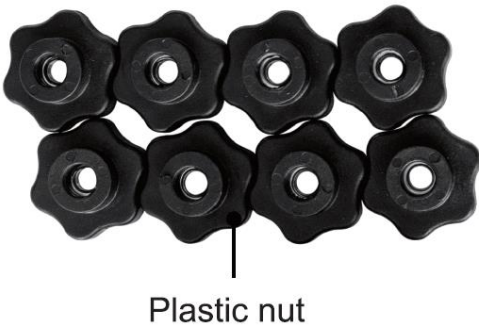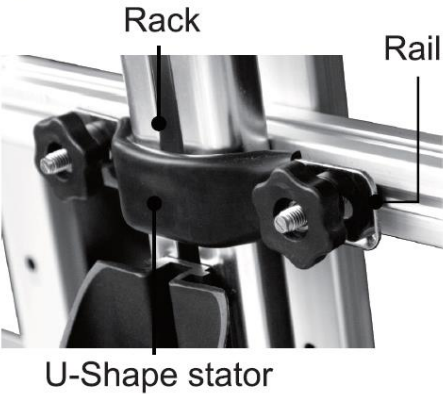

Sette opp teltet/pakke ned teltet:

1. Fjern PVC trekket.



2. Løsne gummie hullbåndet fra knappen på rammen



3. Teltet vil nå reise seg.



4. Lukk teltet ved å dra i reimen på baksiden



5. Dra i reimen til du når gummibåndet



6. fest gummibåndet, og lukk igjen PVC overtrekket.



Tips, råd og viktig informasjon

- Teltet skal alltid være tørt og rent før det pakkes ned/lagres. Ellers kan mugg, fukt og jordslag skade teltet.
- Holde aluskinner rene og fri for smuss og skitt.
- Pass på at stigen er låst fast og vinklet vekk fra bilen.
- Teltet skal være helt nedpakket og sikret før man kjører

Viktig!

1. Når teltet pakkes ned skal det være helt tomt, uten dyne, puter eller andre ting.
2. Ikke ha tunge ting i teltet når det er lukket/pakket.
3. rengjør og og børst ut av teltet med en fuktig klut, i stedet for hånd eller maskinvask (trekket til madrassen kan vaskes).
4. sjekke festepunktene mellom teltet og takstativ og pass på at de alltid er festet forsvarlig.
5. ligg rolig i teltet. Lek og hopping kan skade både telt og bil ved ujevn belastning.
6. Teltet skall alltid være lukket ved kjøring.
7. I sterk vind skal teltet ikke brukes.
8. I tilfelle man hører unormale lyder ved oppsett av teltet, sjekke at skinner, ledd og stag er i orden med en gang.

Problemløsning:

Om teltet ikke fungerer normalt:

- A. Sjekk om stoffet henger fast i deler av rammen/bøyler
- B. Sjekk om gassylindere er lekk, om den er lekk og ikke fungerer, skal den byttes før bruk. Dette er en enkel jobb. (Man løsner begge ender av sylindere med en skrutrekker). Se bilde:



Tools:

Accessory pack



6xL100 cross screwdriver



8-10 open spanner



6mm L shape hexagonal wrench



5mm L shape hexagonal wrench



M6x30mm
hexagon socket
head cap screw



M6
T shape
slider block



M6
stainless steel
flat washer



M6
spring washer